



Wood Trick®  
A NEW WORLD OF ART

**RU**


Общие рекомендации:

- Карта клеится на гладкую поверхность двусторонним скотчем.
- Перед началом сборки удостоверьтесь в том, что размер стены больше чем размер карты.
- Для работы вам понадобится: канцелярский нож и линейка.
- Очень аккуратно выдавливайте детали с внутренней стороны доски, стараясь не сломать их.
- Клейкая лента должна быть приклеена к задней части детали. Клейкую ленту необходимо клеить по окружности детали. Для того чтобы скотч не выступал за границы мелких деталей его необходимо обрезать с помощью канцелярского ножа.
- Места перемычек деталей рекомендуется подрезать канцелярским ножом, также рекомендуется зачищать наждачной бумагой места перемычек двух соединяющихся между собой деталей.

**UA**

Загальні рекомендації:

- Карта клеїться на гладку поверхню двостороннім скотчем.
- Перед початком збирання упевніться в тому, що розмір стіни більше ніж розмір карти.
- Для роботи вам знадобиться: канцелярський ніж і лінійка.
- Дуже акуратно видавлюйте деталі з внутрішньої сторони дошки, намагаючись не зламати їх.
- Клеїка стрічка повинна бути приклесна до задньої частини деталі. Клеїку стрічку необхідно клеїти по колу деталі. Для того щоб скотч не виступав за межі дрібних деталей його необхідно обрізати за допомогою канцелярського ножа.
- Місця перемичок деталей рекомендується підрізати канцелярським ножем, також рекомендується зачищати наждачним папером місця перемичок двох деталей що з'єднуються між собою.

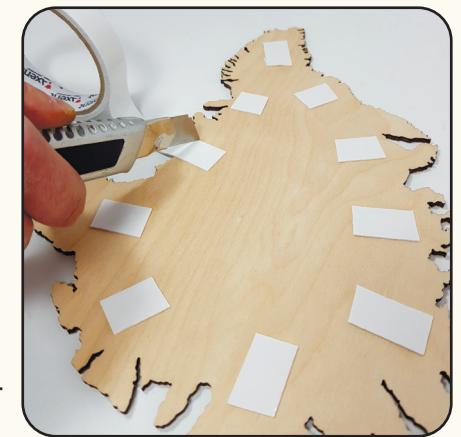**EN**

General recommendations:

- The map is glued to even surface by bi-adhesive.
- Until starting the assembly, make sure that the size of wall is larger than the size of map.
- You will need a stationery knife and a ruler for work.
- Press very carefully the parts from inner side of board, trying not to break them.
- A sticky tape shall be glued to the rear side of part. A sticky tape shall be put in a circumferential direction of part. A scotch shall be cut using a stationery knife in order not to project beyond the limits of small details.
- It is recommended to cut the places of part connections using a stationery knife, as well as it is recommended to trim off the connection places of two parts that connect between each other, using a sandpaper.

**DE**

Allgemeine Anleitung:

- Die Karte wird auf eine glatte Oberfläche mit einem doppelseitigen Klebeband geklebt.
- Vor dem Beginn der Montage stellen Sie sicher, dass die Wandgröße über die Größe der Karte hinausgeht.
- Für die Arbeit brauchen Sie: Büromesser und Lineal.
- Drücken Sie sehr sorgfältig die Details aus der inneren Seite des Bretts aus, und versuchen Sie sie nicht zu brechen.
- Das Klebeband muss auf die hintere Seite des Details geklebt werden. Das Klebeband muss rundherum des Details geklebt werden. Damit das Klebeband über die Ränder der Kleinteile nicht hinausgeht, schneiden Sie es mit Hilfe des Büromessers ab.
- Es wird empfohlen, die Überbrücke der Teile mit dem Büromesser zu beschneiden, sowie es ist empfohlen, die Überbrücke von zwei zwischen einander verbindenden Teilen mit dem Schleifpapier zu schmirlgeln.

**IT**


Istruzioni generali:

- La carta va incollata su una superficie liscia con l'aiuto del nastro adesivo a due lati.
- Prima di iniziare l'incollatura Lei deve assicurarsi che le dimensioni della parete siano superiori a quelle della carta.
- Per effettuare l'incollatura Lei ha bisogno di: un temperino e un righello.
- I dettagli vanno sfondati con la massima cura dalla parte interna dell'asse, senza che i dettagli sfondati siano rotti.
- Il nastro adesivo va incollato sulla parte posteriore del dettaglio in questione, seguendo la circonferenza del dettaglio. Affinché il nastro non possa superare i limiti dei dettagli piccoli Lei deve tagliarlo col temperino.
- I lavori con i punti di contatto dei dettagli vanno eseguiti con l'uso di un temperino, i punti di contatto di due dettagli uniti vanno puliti con la carta smerigliata.

**LV**

Vispārīgie ieteikumi:

- Karti jālimē uz līdzēnas virsmas ar divpusējo līmlenti.
- Pirms kartes līmēšanas pārliecinieties, ka sienas izmērs ir lielāks nekā kartes izmērs.
- Darbam būs nepieciešams: kancelejas nazis un lineāls.
- Loti uzmanīgi izspiest kartes detaļas no plāksnes iekšējās puses, lai tās nesalūzt.
- Līmlenti jāpielīmē pie aizmugurējās detaļas daļas. Līmlenti jālimē visai detaļai apkārt. Lai mazām detaļām līmlente neietu pāri robežām, tā jānogrīz ar kancelejas naža palīdzību.
- Detaļu savienojumu vietas ieteicams izgriezt, izmantojot kancelejas nazi, kā arī ieteicams divu detaļu savstarpēji savienojuma vietas, notīrīt ar smilšpāri.

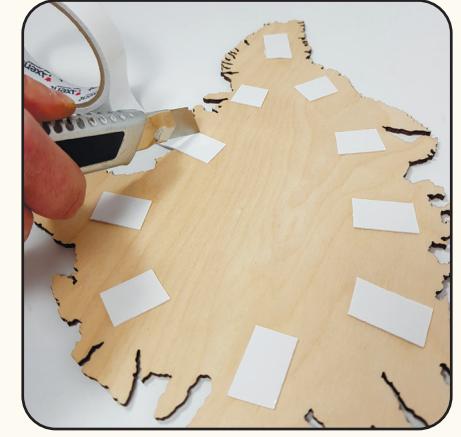**FR**

Recommendations générales:


- La carte est collée sur la surface lisse à l'aide d'une bande adhésive double-face.
- Avant d'assembler assurez-vous que les dimensions du mur dépassent les dimensions de la carte.
- Pour le faire vous aurez besoin: d'un couteau de bureau et d'une règle.
- Poussez très soigneusement les détails du côté intérieur d'une planche, essayez de ne pas les casser.
- La bande adhésive doit être collée à l'arrière du détail. Il faut coller la bande adhésive dans le sens circonférentiel du détail. Pour que le scotch ne déborde les détails fins, il faut le couper à l'aide d'un couteau de bureau.
- Il est conseillé de couper avec un couteau de bureau les lieux de jonction des détails, et de nettoyer les lieux de jonction de deux détails voisins à l'aide du papier-émeri.









**PL**

Zalecenia ogólne:

- Karta przykleja się do gładkiej powierzchni taśmą dwustronną.
- Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że rozmiar ściany jest większy niż rozmiar karty.
- Do pracy będą potrzebne: nóż papierniczy i linijka.
- Należy bardzo ostrożnie wyciąkać części z wnętrza deski, starając się ich nie złamać.
- Taśma klejąca powinna być przyklejona z tyłu części. Taśma klejąca powinna być przyklejona na obwódzie części. Aby taśma klejąca nie wystawała poza granice małych części, należy ją przeciąć nożem papierniczym.
- Zalecane jest przycinanie miejsc zworek części nożem papierniczym, zalecane jest również czyszczenie miejsc zworek dwóch łączących się części papierem ściernym.



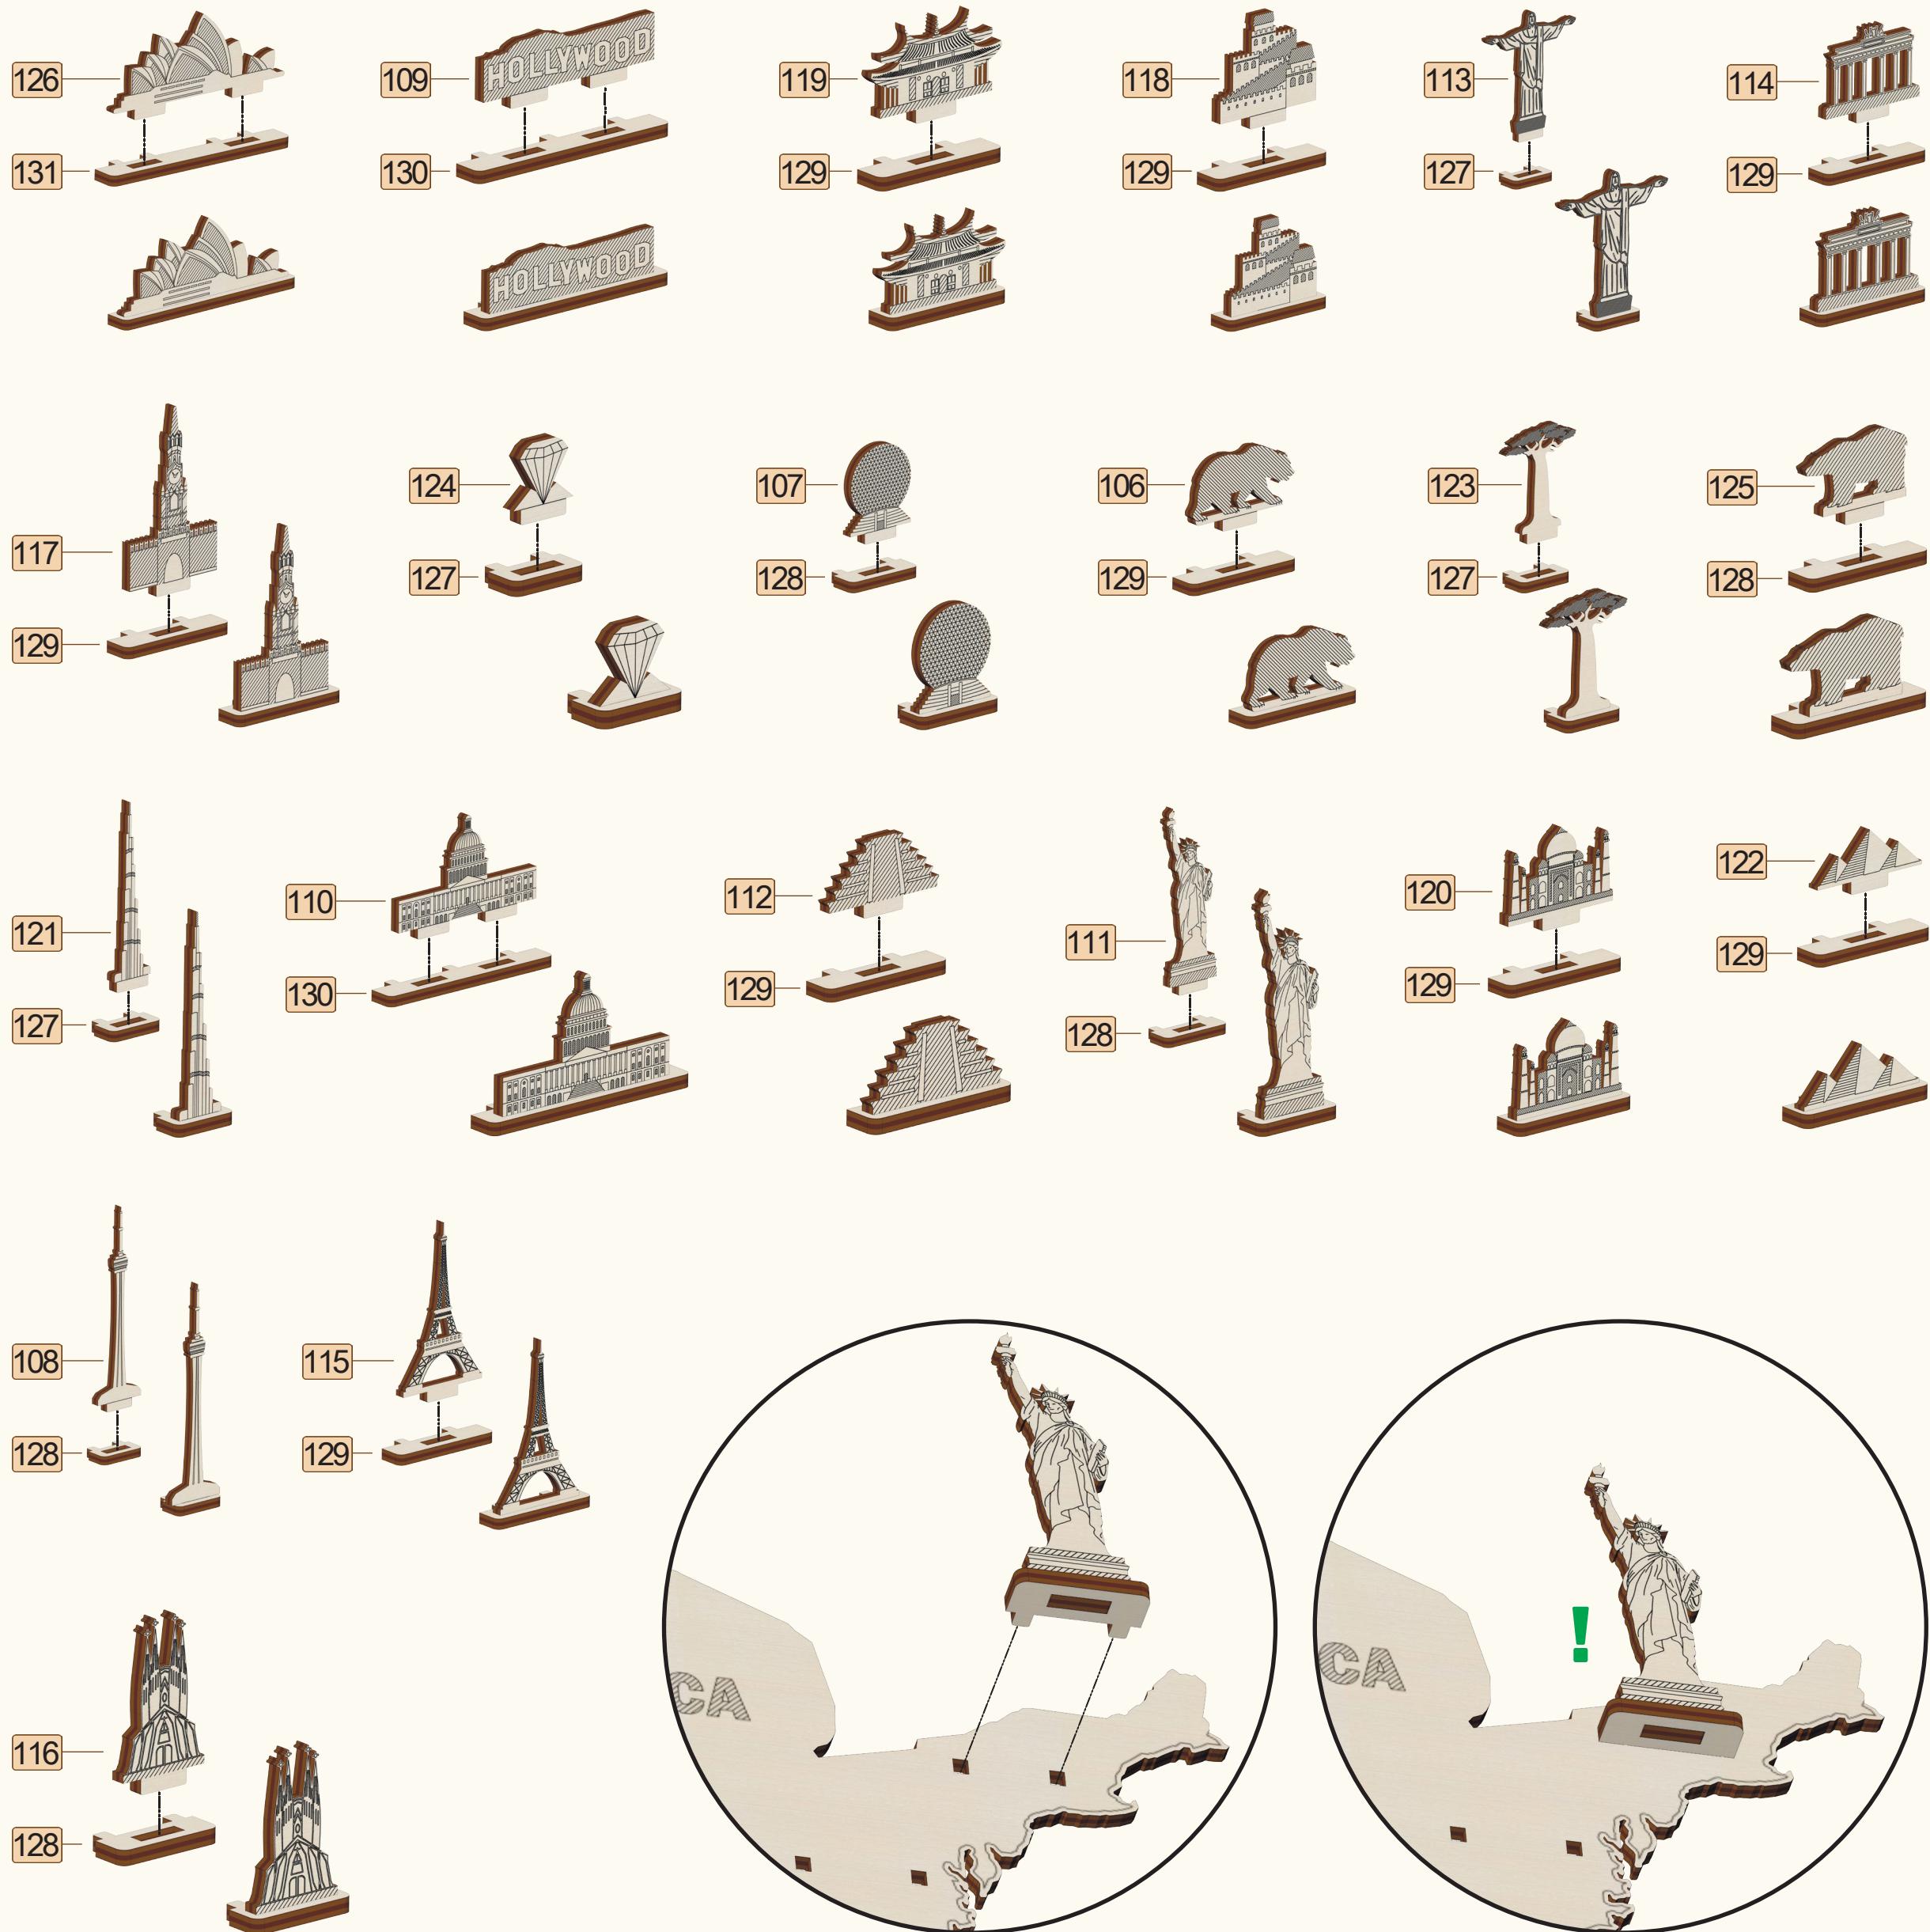


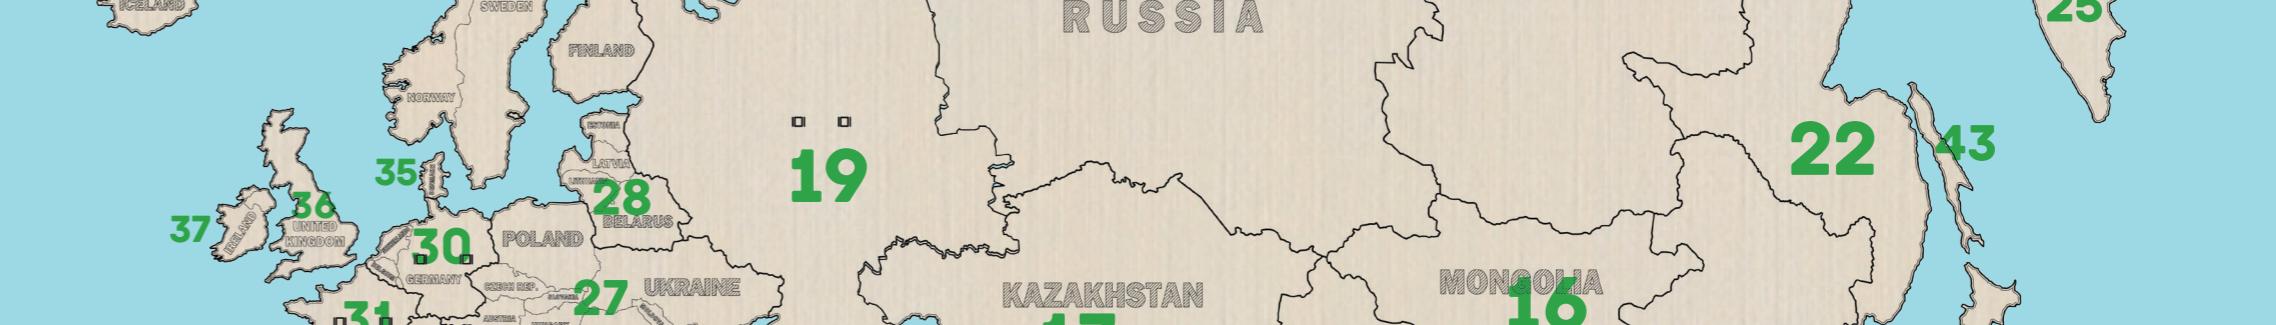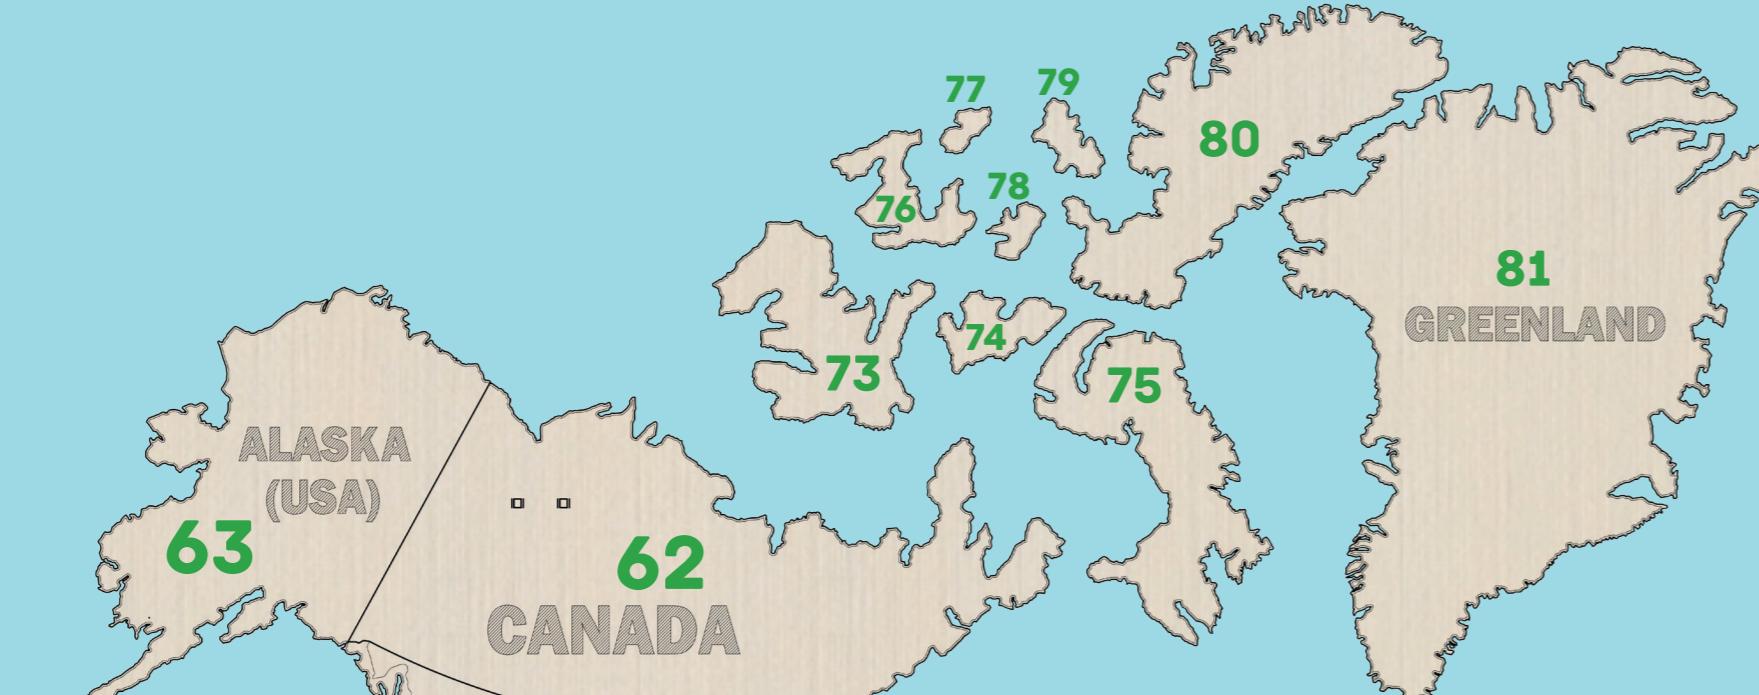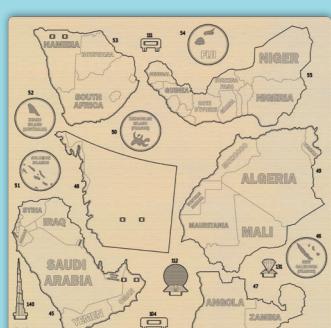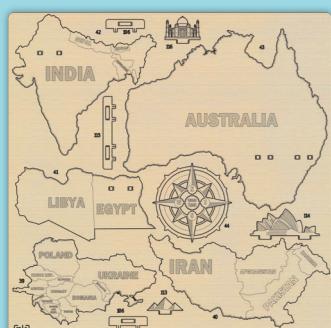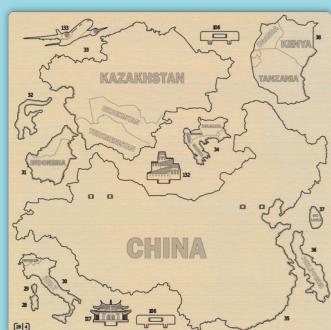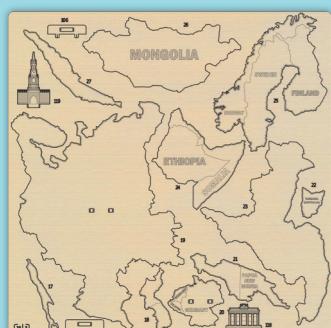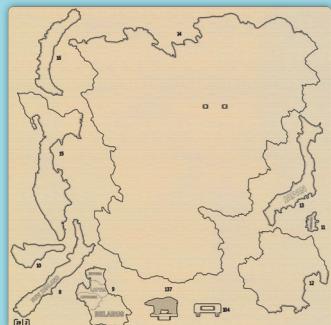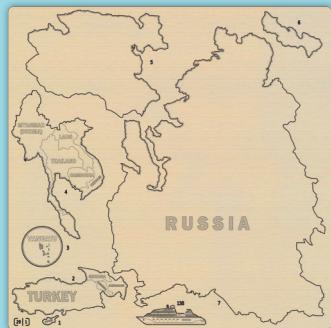

2000MM

1200MM

102

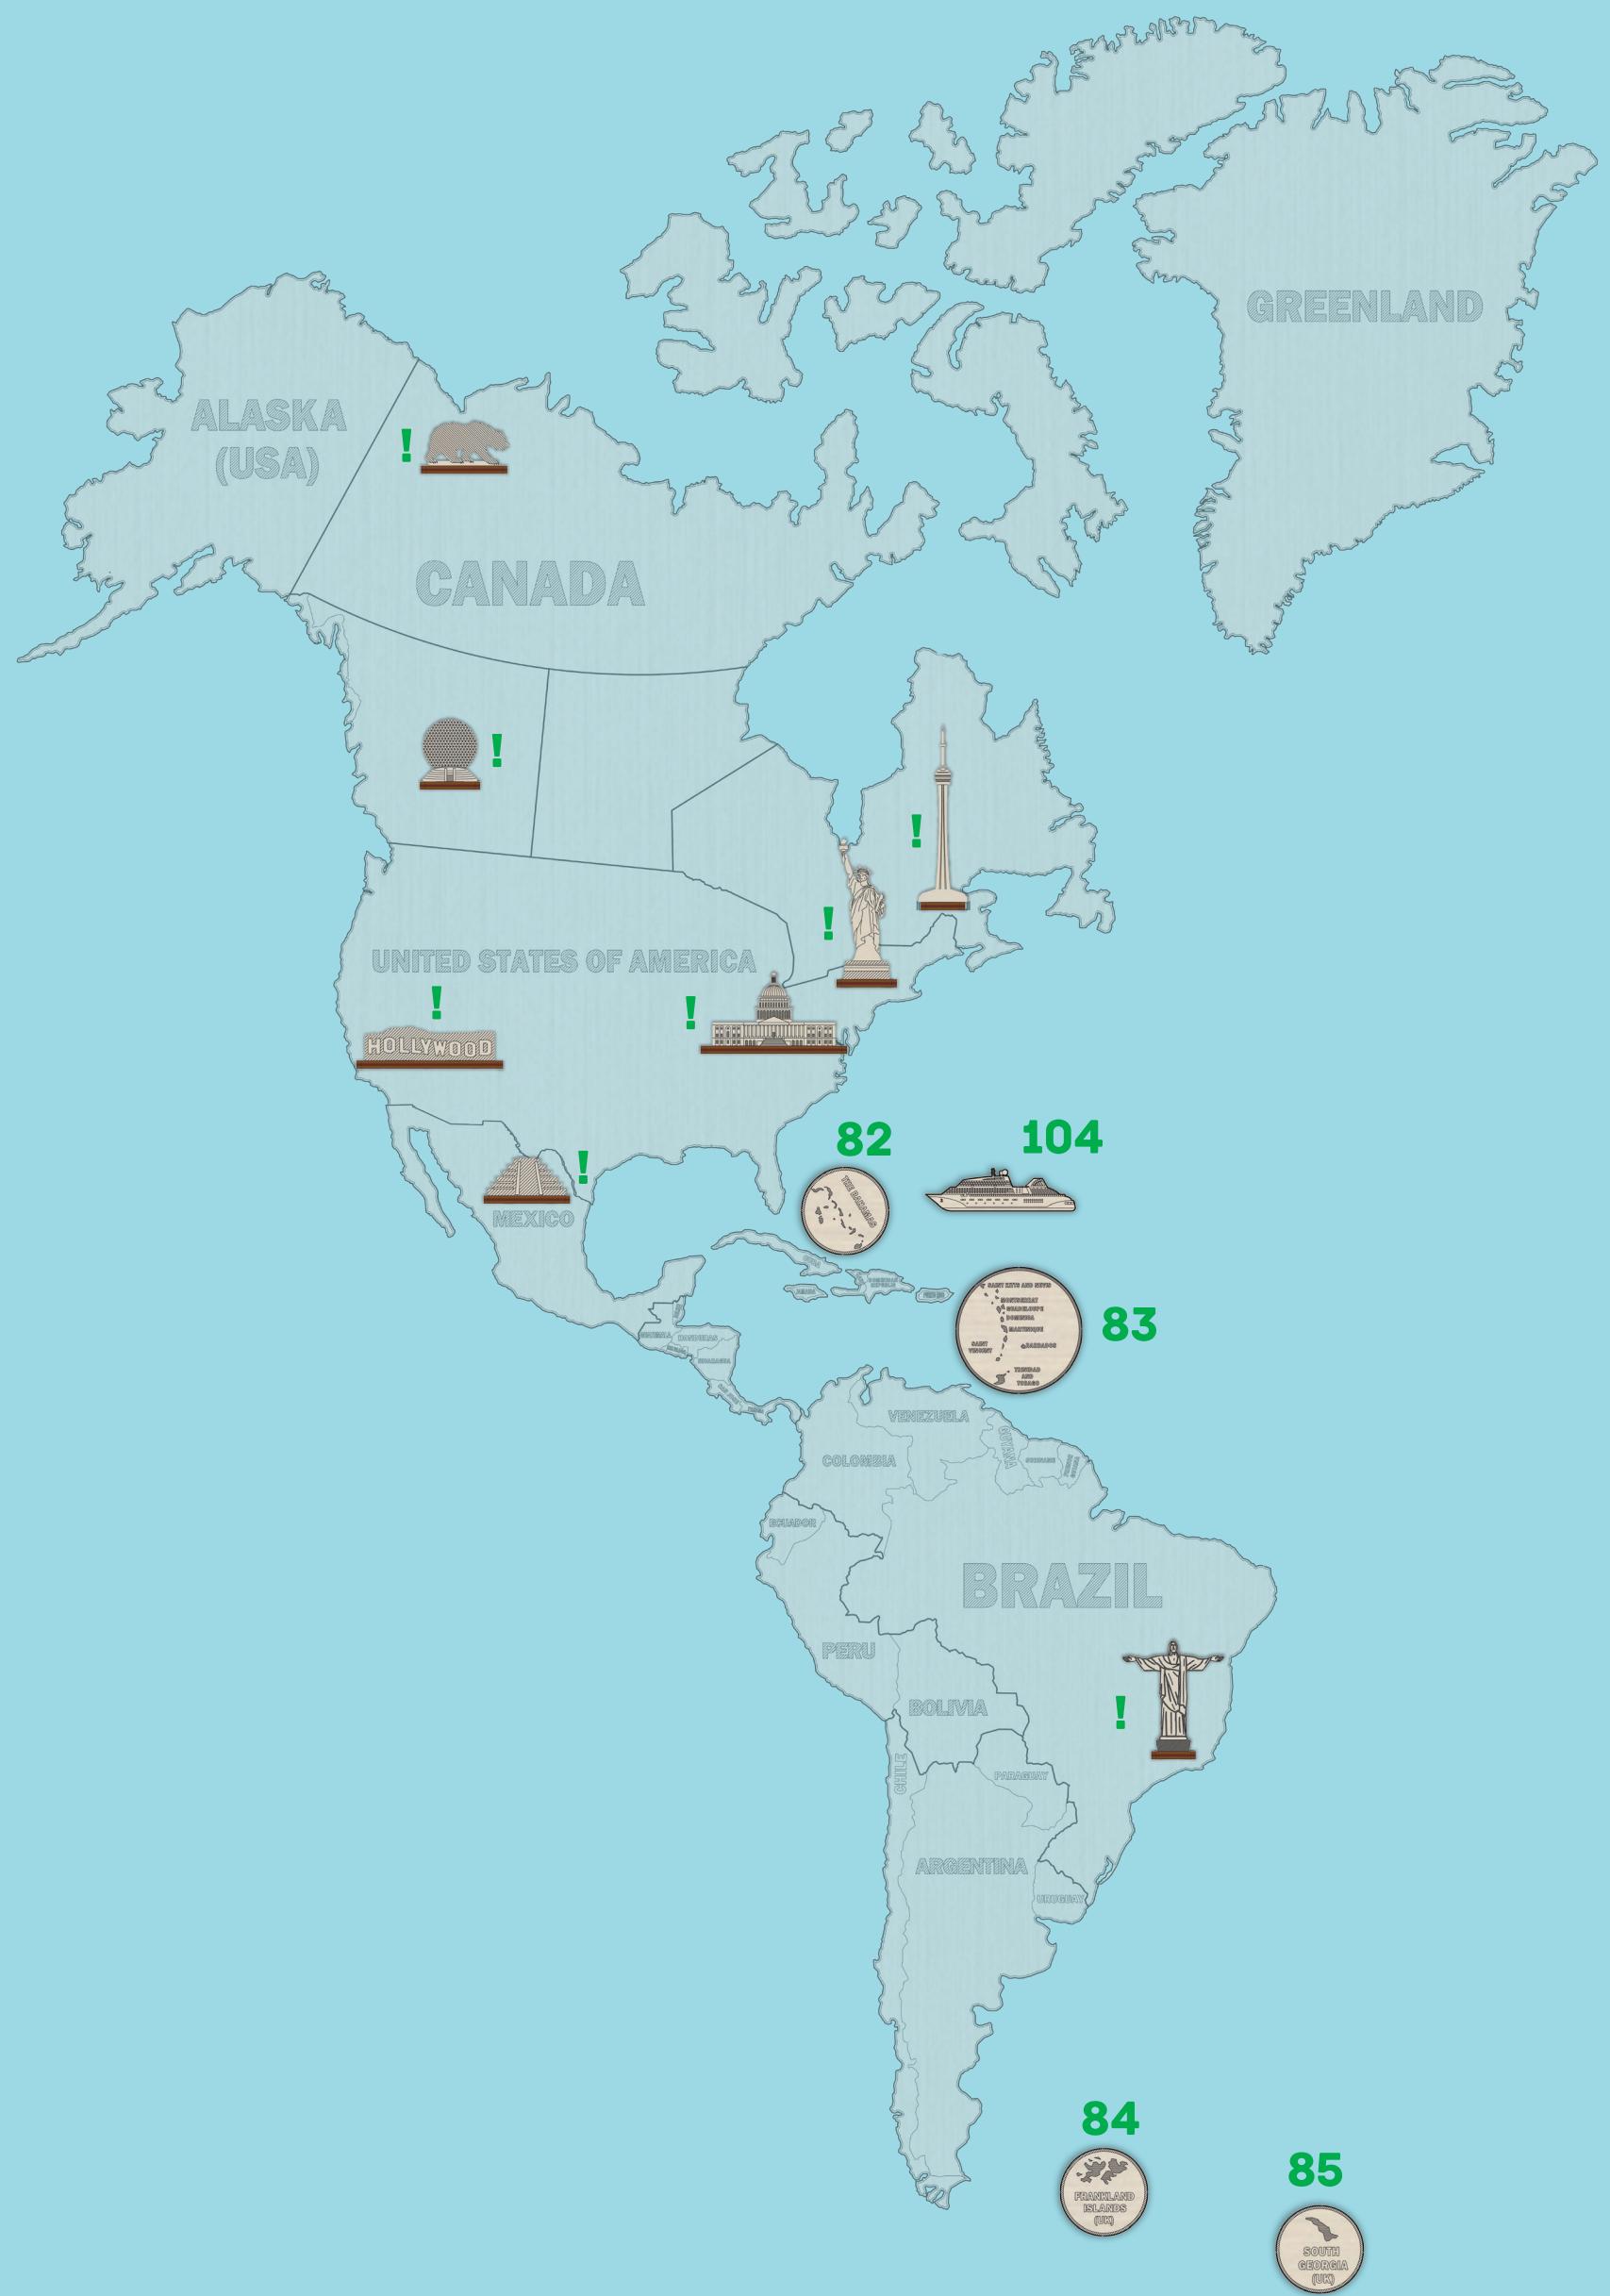



WOODTRICK.COM

